

# FX Chronograph Display



## Rychlý start



### 1. PŘEHLED

Tlačítko napájení displeje se nachází na boku zařízení. Vedle tlačítka napájení najdete dvě tlačítka, která slouží k přístupu do nabídky nastavení.

Chcete-li displej zapnout, stiskněte tlačítko napájení uprostřed zařízení. Chcete-li jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Displej se po 15 minutách nečinnosti automaticky vypne, aby se šetřila baterie. To znamená, že pokud displej 15 minut nepoužíváte, automaticky se vypne, aby se šetřila baterie.

### 2. NABÍJENÍ

Displej má lithium-iontovou baterii, kterou je třeba před prvním použitím nabít. K nabití baterie použijte dodaný kabel USB-A na USB-C. Během nabíjení baterie budou LED diody na boku displeje zobrazovat průběh nabíjení. Svítí-li pouze červené světlo, znamená to, že je baterie téměř vybitá, zatímco svítí-li zelené světlo, znamená to, že nabíjení je dokončeno. Blikající zelené světlo znamená, že úroveň nabití baterie je vyšší než 75 %.

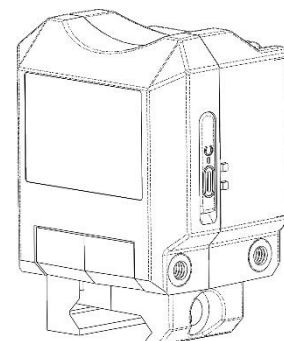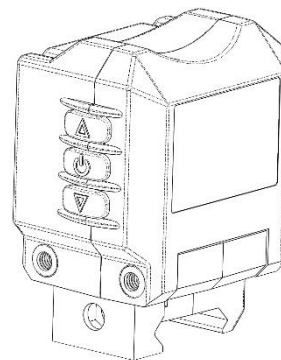

### 3. PŘIPOJENÍ DISPLEJE K ZBRANĚ

Displej lze namontovat na lištu Picatinny nebo pod puškohled u vzduchovky FX Impact.


Chcete-li displej namontovat na FX Impact, pomocí imbusového klíče odstraňte držák lišty Picatinny ze spodní části displeje (drží jej čtyři šrouby na místě). Až budete připraveni displej namontovat na FX Impact, jemně utáhněte šrouby, abyste jej zajistili na místě. Dbejte na to, abyste šrouby nepřetáhli, mohlo by dojít k poškození pušky.



### 4. POUŽIVÁNÍ


#### HLAVNÍ OBRAZOVKA

Po zapnutí zařízení se displej automaticky pokusí připojit k kapesnímu chronografu, pokud je v dosahu. Upozorňujeme, že k kapesnímu chronografu lze připojit vždy pouze jedno zařízení (displej nebo telefon). Pokud je kapesní chronograf vypnutý, displej bude čekat na opětovné zapnutí a nebude přijímat připojení od žádných jiných kapesních chronografů (tj. nebude se „párovat“ s jinými zařízeními). Chcete-li se připojit k jinému kapesnímu chronografu, budete muset displej vypnout a znovu zapnout. Pokud je v dosahu Bluetooth více kapesních chronografů, displej se automaticky připojí k tomu s nejsilnějším signálem, tj. k tomu, který je k displeji nejbližší.

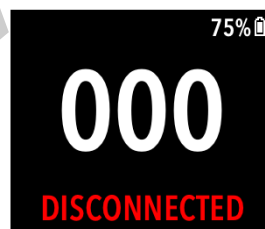

Po úspěšném připojení displeje k kapesnímu chronografu se nad textem „Připojeno“ na obrazovce zobrazí stav baterie kapesního chronografu.

Počet výstřelů je uložen interně na displeji a nevynuluje se například při vypnutí a opětovném zapnutí kapesního chronografu. Chcete-li vynulovat počítadlo výstřelů, klepněte na tlačítko napájení na displeji. Tím se počítadlo výstřelů vynuluje.

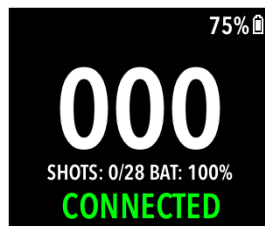

**Je důležité si uvědomit, že displej vždy nastaví kapesní chronograf na rozsah rychlosti Airgun High Power.**

## OBRAZOVKA NASTAVENÍ

Pro přístup k nastavení dlouze stiskněte tlačítko nad tlačítkem napájení. V nabídce se možné akce pro každé tlačítko zobrazují na displeji vedle tlačítka. Například pro výběr nabídky stiskněte tlačítko napájení a pomocí tlačítek nahoru a dolů procházejte možnosti.

UP VELOCITY UNIT  
RANGE UNIT  
PELLET WEIGHT  
SEL MAG SIZE  
EXIT  
DOWN

Nabídka **Jednotka rychlosti** umožňuje vybrat jednotku měření. Pokud se rozhodnete použít energetické jednotky, ujistěte se, že je v nabídce **Hmotnost pelet** správně nastavena hmotnost pelet.

UP FPS  
KMPH  
MPH  
SEL MPS  
FT Lbs  
DOWN

Nabídka **Jednotka rozsahu** umožňuje nastavit jednotku měření pro rozsah. Tato funkce se však momentálně nepoužívá.

Nabídka **Hmotnost diablek** umožňuje nastavit hmotnost diablek v granech. Tato informace se používá k výpočtu energie výstřelu, a to jak ve stopách a librách (ftp-librách), tak i v joulech (joulech).

INC CHANGE VALUE  
20.00  
OK Grains  
LONG PRESS TO  
CHANGE FASTER  
DEC

Nabídka **Velikost zásobníku** umožňuje nastavit velikost používaného zásobníku. Když je zásobník prázdný, text na hlavní obrazovce se zbarví červeně. Počítadlo zásobníku na hlavní obrazovce můžete vynulovat krátkým stisknutím tlačítka napájení.

INC CHANGE VALUE  
28  
OK  
LONG PRESS TO  
CHANGE FASTER  
DEC

Chcete-li opustit nabídku nastavení, přejděte na možnost ukončení a stiskněte tlačítko napájení.

UP VELOCITY UNIT  
RANGE UNIT  
PELLET WEIGHT  
SEL MAG SIZE  
EXIT  
DOWN